取扱説明書及び寸法表

エキストラクター（折れ込みボルト・パイプ除去工具）

用途
- ・小ねじ・ボルト、パイプ等の除去に使用します。
- ・角型（K）は、左右ボルトねじ兼用で使用できます。
- ・小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。
- ・六角ボルトの頭の角がつぶれたり、途中で折れ込んだボルトも下穴をあける事により楽に除去できます。

使用方法
- ・小ねじの除去方法
  +穴・(−穴)の中心にエキストの先端をあててハンマー等で打ち込み、タップレンチで抜き出し方向に回して抜き出します。（下穴は、不要です。）
- ・ボルト抜きの除去方法
  図のようにボルトに適合するドリルで下穴を開け、ハンマー等で軽く打ち込み、タップハンドルで回して抜きとります。

注意事項
- ・本製品の用途以外の使用は、事故の原因になりますので、絶対におやめ下さい。
- ・安全の為、作業中は保護メガネ・マスクを御使用下さい。
- ・サビついていたり、強くねじ込まれたボルトは、油をさしながら注意深く行って下さい。
- ・無理な力がかかり、折れる場合があります。
- ・熱処理されたボルトには、使用できません。

使用方法

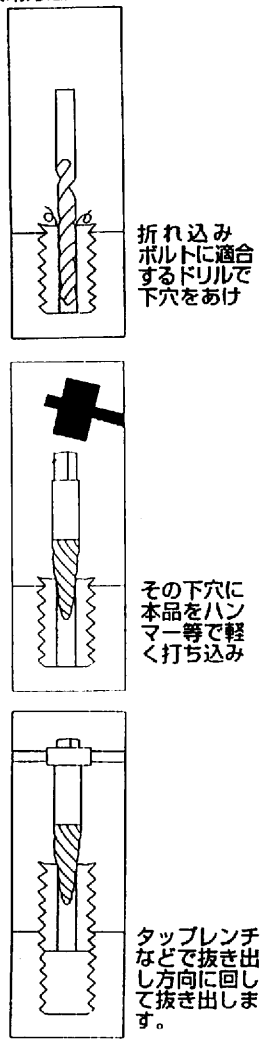

エキストラクター　寸法表

ラセン型 品番	角型 品番	先端径	元端径	全長	シャンク径	角対辺	使用ハンドル	使用ドリル下穴寸法	使用寸法 ボルト	使用寸法 パイプ	入数（本）
EX−801	EX−801K	1.6	3.2	50	4.0	3.3	TH−6	2.0	5 ～ 6		36
EX−802	EX−802K	2.4	5.2	60	5.0	4.0	TH−6	2.8	6 ～ 8		36
EX−803	EX−803K	3.2	6.4	68	6.5	5.2	TH−6	4.0	8 ～ 11		36
EX−804	EX−804K	4.8	8.7	76	8.0	6.3	TH−10	6.5	11 ～ 14		36
EX−805A	EX−805AK	6.4	11.0	86	10.0	8.0	TH−13	6.8	14 ～ 19	1/8	36
EX−805B	EX−805BK	8.7	13.5	86	12.0	9.3	TH−13	9.2	17 ～ 24	1/4	3
EX−806A	EX−806AK	9.5	15.0	95	14.0	11.0	TH−19	10.5	19 ～ 25		3
EX−806B	EX−806BK	11.9	17.5	95	18.0	14.0	TH−25	12.5	24 ～ 28	3/8	3
EX−807A	EX−807AK	12.7	20.0	105	20.0	15.0	TH−25	13.5	25 ～ 35		3
EX−807B	EX−807BK	15.0	22.0	105	22.0	17.0	TH−32	15.5	28 ～ 38	1/2	3
EX−808	EX−808K	19.0	26.0	110	26.0	19.0	TH−32	20.5	35 ～ 44	3/4	1
EX−809	EX−809K	25.0	33.0	120	32.0	24.0	TH−38	27.0	44 ～ 54	1"	1
EX−810	EX−810K	32.0	40.0	127	40.0	30.0	TH−50	33.5	54 ～ 64	1 1/4	1
EX−811	EX−811K	38.0	48.0	140	50.0	30.0	TH−50	37.0	64 ～ 76	1 1/2	1
EX−812	EX−812K	48.0	58.0	160	58.0	30.0	TH−50	49.5	76 ～ 90	2"	1

（備考）　805A(AK)＝805　　805B(BK)＝8051/4　　806A(AK)＝806
806B(BK)＝8063/8　　807A(AK)＝807　　807B(BK)＝8071/2